MODE D'EMPLOI
Chaise percée modèle 9063

Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez en optant pour un produit **VERMEIREN**.

Avant d'utiliser la chaise percée, lisez attentivement le mode d'emploi; il vous permettra de vous familiariser avec la manipulation de ce produit.

Il contient également des instructions sur l'entretien de la chaise percée. N'oubliez pas que le respect de nos instructions vous permettra de conserver votre chaise percée en parfait état de conservation et de fonctionnement, même après des années d'utilisation.

Si vous avez d'autres questions, veuillez vous adresser à votre revendeur.
Pour trouver un service d'entretien ou un revendeur spécialisé près de chez vous, contactez l'établissement Vermeiren le plus proche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur totale :	840 - 985 mm
Hauteur d'assise :	490 - 635 mm
Largeur :	620 mm
Largeur d'assise :	460 mm
Hauteur du dossier :	400 mm
Profondeur :	470 mm
Poids :	env. 8,5 kg
Charge max. :	120 kg

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.
Tolèrance de mesure +/- 15 mm / 1,5 kg

EXPLICATION DES SYMBOLES

Poids maximum

Usage intérieur

CE conformité

Lire le mode d'emploi avant utilisation

Respecter les consignes de sécurité

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON
Déballez complètement le produit et vérifiez que le colis soit complet. Le matériel livré doit comprendre:

- Chaise percée + lunette rembourrée
- couvercle rembourré
- Seau avec couvercle
- Mode d'emploi

Vérifiez bien que le colis n'ait pas subi de dégâts pendant le transport. Si vous constatez que ce produit ou le colis présente, contre toute attente, des défauts, procédez comme suit:

- Déposez immédiatement une déclaration auprès du transporteur ;
- Faites enregistrer les dégâts ;
- Informez votre revendeur immédiatement.

DOMAINE D'UTILISATION
Toilette mobile réutilisable. À ne pas utiliser comme siège de douche, tablette, escabeau ou pour mettre au-dessus de toilettes fixes.

MONTAGE
La chaise percée est livrée complètement montée. Posez la chaise exclusivement sur des surfaces planes ; les quatre pieds de la chaise doivent reposer fermement sur le sol. Le seau se glisse dans les rails de guidage, sous la lunette. Pour recouvrir la lunette, un couvercle rembourré (fixée par système charnière) est livré avec la chaise ; il peut être posé quand la chaise n'est pas utilisée.

➔ Il faut retirer le seau avant de transporter la chaise.
➔ Retirez et videz le seau après chaque utilisation.

CONSEIL : mettez un peu d'eau dans le bord supérieur du seau. Lorsque le couvercle est fermé, le seau sera hermétiquement fermé et empêchera les mauvaises odeurs de s'échapper.

REGLAGE DE LA HAUTEUR

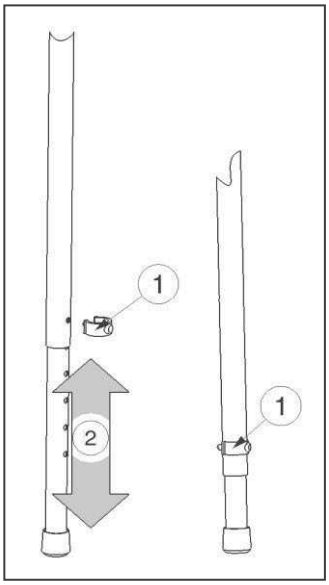

1. Retirez le clip (1).
2. Réglez les pieds à la hauteur souhaitée (2).
3. Remettez le clip (1).

SÉCURITÉ
➔ Lorsque vous posez et transportez la chaise, faites attention à ne pas vous pincer ou vous couper - Risque de blessure !
➔ Sur le côté, ne saisissez pas la chaise plus loin que la longueur de votre bras, sinon elle risque de basculer.
➔ Avant chaque utilisation, vérifiez que les quatre pieds reposent uniformément sur le sol.
➔ Ne vous penchez pas trop vers l'avant lorsque vous quittez la chaise - Risque de basculement !
➔ Avant de transporter la chaise, il faut retirer le seau.
➔ Ne pas dépasser la charge maximale (voir caractéristiques techniques)
➔ Les réparations et la désinfection ne peuvent être effectués que par un personnel autorisé !
➔ Videz le seau après chaque utilisation.
➔ Faites attention à l'état approprié des conseils sur les jambes (dommages ou de leur absence entraînerait "glisser" en position assise ou debout sur une chaise)
➔ Risque de brûlures – Soyez prudents lorsque vous conduisez dans des environnements chauds ou froids (soleil, froid extrême, saunas, etc.) de disposer d'assez de temps et lors des contacts.
➔ Le fabricant n'offre aucune garantie si la chaise percée n'est pas utilisé conformément à sa destination et si les contrôles mentionnés dans le mode d'emploi n'ont pas été effectués.

ENTRETIEN
Respectez les instructions suivantes pour le nettoyage:

- ***Rembourrage / cadre***
  - Nettoyez le rembourrage / cadre avec un tissu humidifié avec de l'eau chaude. Veillez à ne pas tremper le rembourrage / cadre.
  - Utilisez un détergent doux vendu dans le commerce pour enlever les taches rebelles.
  - Vous pouvez utiliser une éponge ou une brosse douce pour éliminer les taches.
  - N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs tels que des solvants ni de brosses à poils durs.
  - N'utilisez jamais de vapeur ni de nettoyeur haute pression pour le nettoyage.
  - Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts occasionnés par l'emploi d'un produit de nettoyage inapproprié.